



CASIO

LK-S250 Casiotone

Короткий посібник для початківців

Після прочитання цього документа помістіть його в безпечне місце разом з гарантійним свідоцтвом. Обов'язково прочитайте «Правила безпеки» в листку «Прочитайте!» і використовуйте виріб належним чином.

Для отримання більш докладної інформації про виріб і його роботу відвідайте сайт «CASIO» за допомогою наведеного тут QR-коду або згідно наведеного адресою. Наявна інформація: інструкція з експлуатації, ноти та ін. <https://support.casio.com/global/ru/emi/manual/LK-S250/>



Акcesуари, що входять

- піюітр
 - брошури
 - Листок «Прочитайте!»
 - Інші (гарантія та ін.)
- Склад доданого приладдя може бути змінений без попередження.


Підготовка

Підготовка джерела живлення


- Електроживлення через адаптер змінного струму

1 Підключити адаптер змінного струму як показано на наведеній тут ілюстрації.


- Електроживлення від батарей




2 Вставити 6 батарей типорозміру AA.

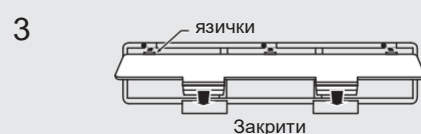


4 Вказати тип батарей.
• Див. «Програмування функцій» на зворотному боці аркуша.

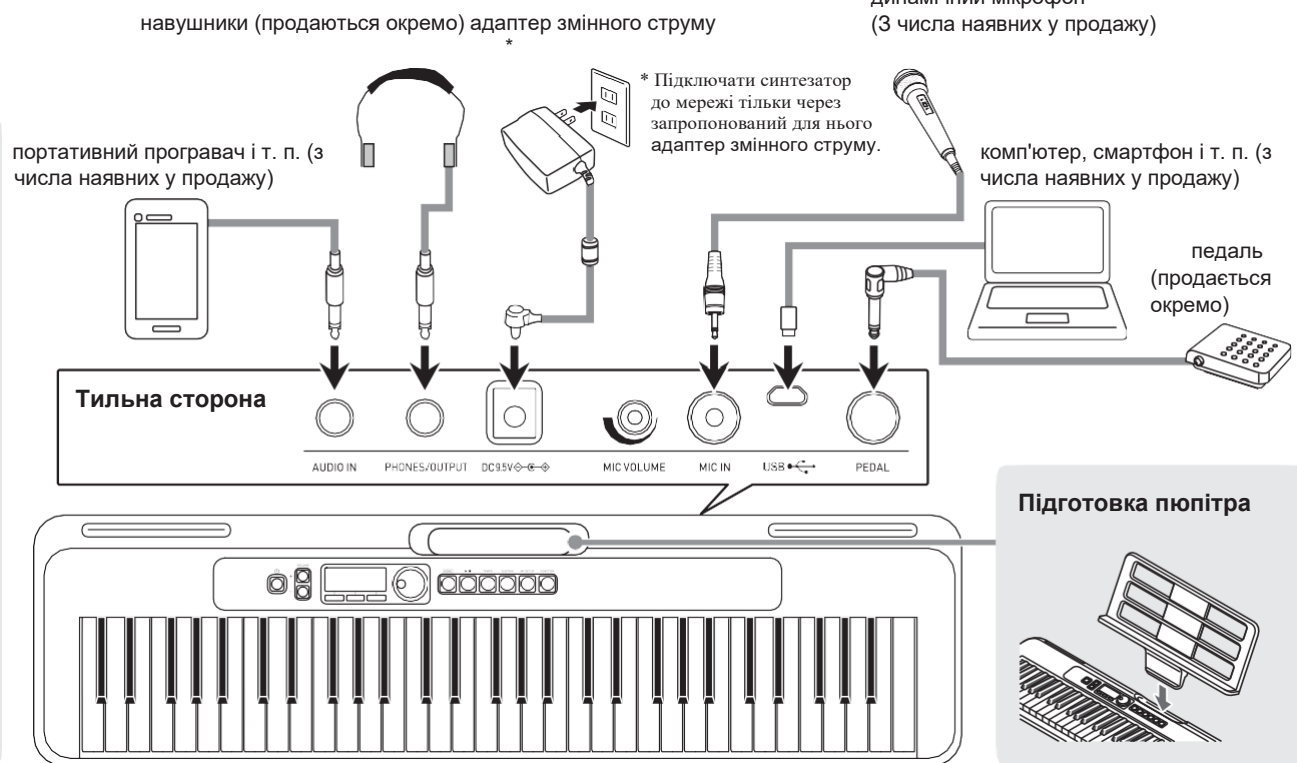

Підготовка піюітра

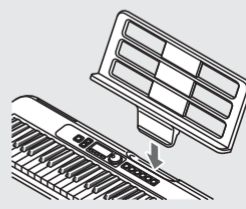


Вибір тембру

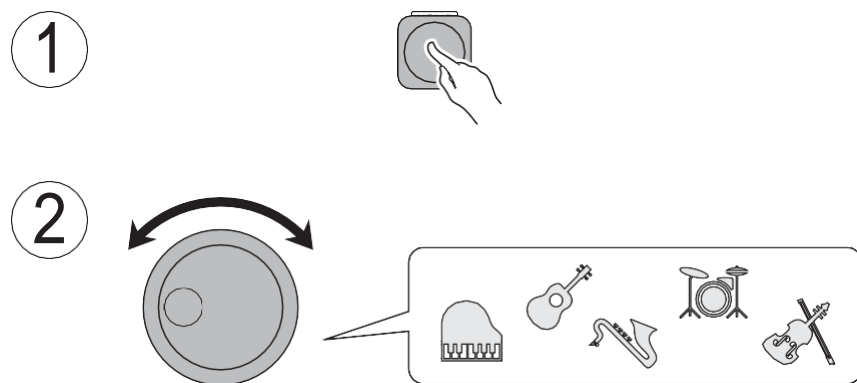


Категорія	№	Категорія	№
PIANO	001-014	BRASS	121-140
ELECTRIC PIANO	015-028	REED / PIPE	141-165
CHROMATIC PERC.	029-042	SYNTH-LEAD	166-202
ORGAN	043-064	SYNTH-PAD	203-242
GUITAR	065-078	INDIAN	243-253
BASS	079-088	ETHNIC	254-266
STR / ORCHESTRA	089-100	GM TONES	267-394
ENSEMBLE	101-120	DRUM SET	395-400

Збереження і завантаження параметрів настройки інструменту


Як зберегати в «Моїх наборах налаштувань»

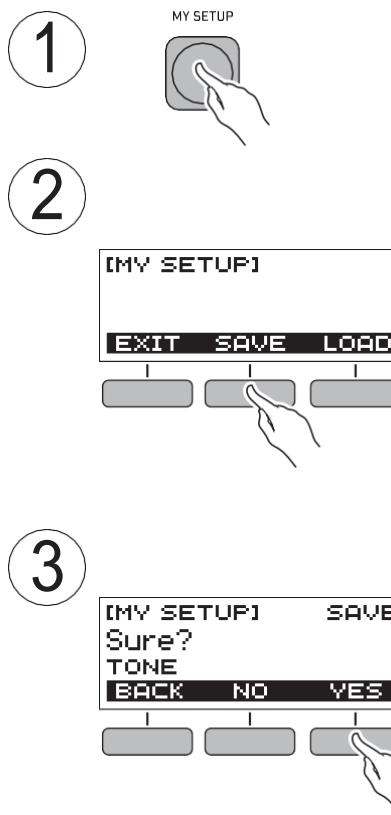

Як завантажувати з «Моїх наборів налаштувань»

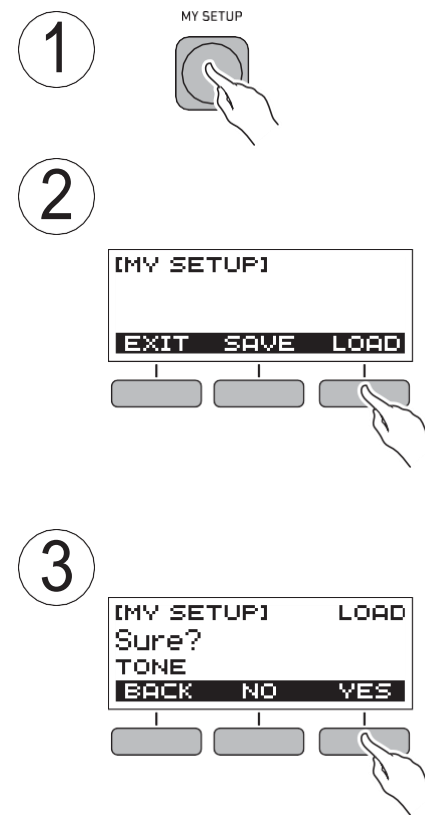

Основні дії

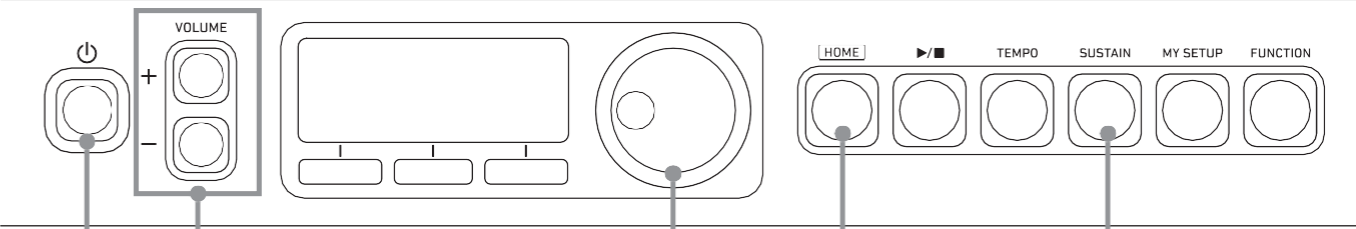

Кнопка живлення

Натиснути для включення інструменту. Для виключення інструменту натиснути на цю кнопку і не відпускати її, поки дисплей згасне.

Кнопки гучності

Натискати для регулювання загальної гучності.

Регулятор

Повертати для зміни відображеного номера або значення.

Кнопка «HOME»

Натиснути для повернення на початкову екранну сторінку (для вибору тембру).

Кнопка «SUSTAIN»

Натискання забезпечує затримку звучання після відпускання клавіш. При повторному натисканні на кнопку відновлюється звучання без затримки.

Автовимкнення

Після 30 хвилин невикористання інструмент автоматично вимикається (функція може бути відключена).

Педаль

Продовжуються звуки, які добуваються при натиснутій педалі. Поки натиснута педаль, вони продовжують звучати і після відпускання клавіш, як якщо б клавіші залишалися натисненими.

Динамічна чутливість

Чим жорсткіше натискання на клавішу, тим звук голосніше, ніж м'якше - тим тихіше.


Підсвічування клавіш

Передбачена підсвічування клавіш клавіатури як при натисканні на них, так і в процесі відтворення композиції для вказівки на ноти мелодії (функція може бути відключена).


Мікрофон

При введенні звуку голосу він виводиться через інструмент. Гучність регулюється ручкою на тильній стороні.


Включення метронома

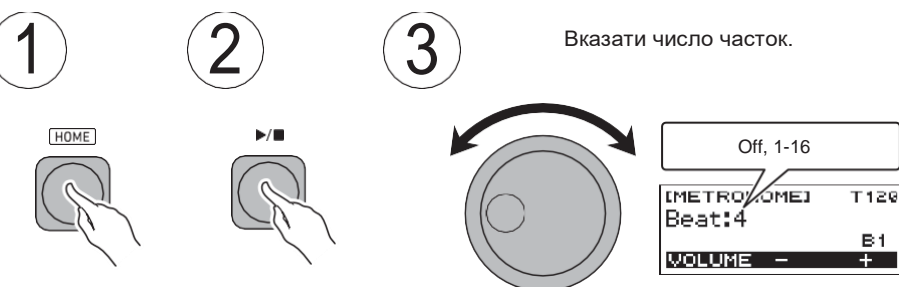


Зміна темпу

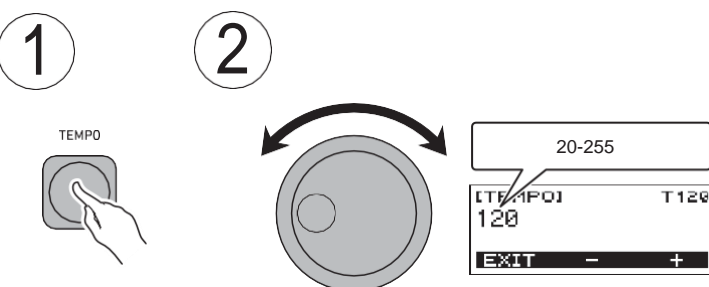


Відтворення вбудованої композиції

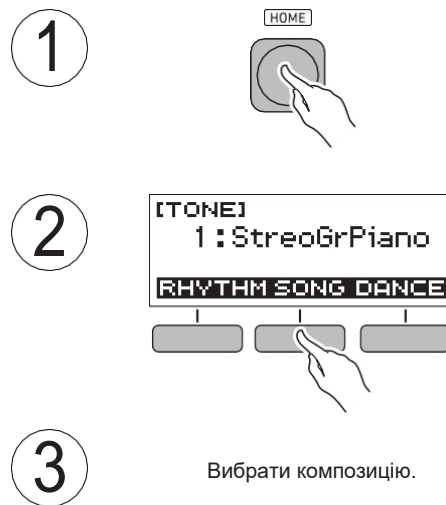


Як відтворити композицію

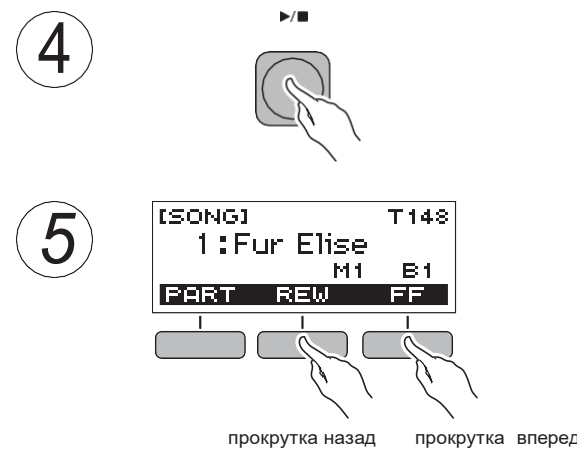

Як відпрацювати певну партію

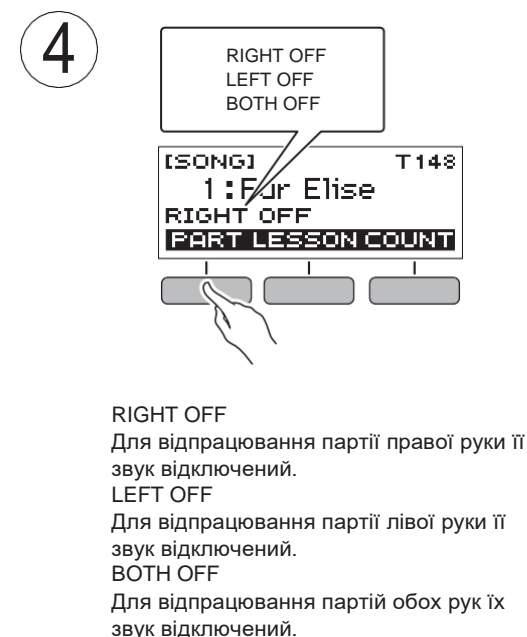

Як включити відлік

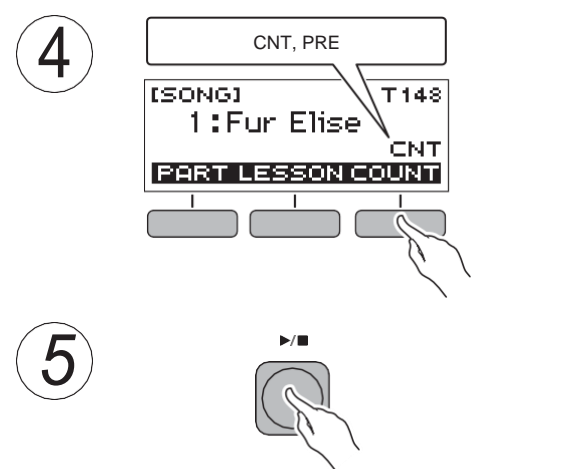

Категорія	№
PIANO / CLASSICS	01-30
EVENT	31-35
WORLD	36-60

Відпрацювання композиції в процесі уроку

- Натиснути на кнопку HOME.
- Вибрати композицію для розучування.
- Вибрати композицію для розучування.
- Вибрати композицію для розучування.
- Натиснути на будь-яку засмагати клавішу клавіатури.
EASY
Nатискайте на будь-яку засмагати клавішу клавіатури.
LISTEN
Слухайте приклад виконання, поки не запам'ятаєте композицію.
WATCH
Грайте, стежачи за тим, які клавіші загоряються.
REMEMBER
Грайте без підсвічування клавіатури.
- Вибрати композицію для розучування.
L - урок для партії лівої руки R - урок для партії правої руки LR - урок для партії обох рук
- Замкнутий відтворення певних тактів композиції для їх відпрацювання.
- Замкнутий відтворення певних тактів композиції для їх відпрацювання.
- Замкнутий відтворення певних тактів композиції для їх відпрацювання.

Діджеевская гра в режимі «Танцювальна музика»

- Натиснути на кнопку HOME.
- Вибрати композицію для розучування.
- Вибрати модель.
- Натиснути на перемикачі фраз-моделей.

Відтворення фраз вмикається і вимикається також натисканням на кнопку a.

Як використовувати голос в режимі «Танцювальна музика»

Натиснути на перемикач «Голос».

Категорія	№
EDM	01-35
HOUSE	36-45
HIP-HOP	46-50

перемикачі авторозгону

перемикачі фраз-моделей

перемикачі голосів (при використанні голосів в режимі «Танцювальна музика»)

Програмування функцій

- Натиснути на кнопку FUNCTION.
- Вибрати функцію.
Для отримання інформації про функції зверніться до «Інструкції по експлуатації» на сайті «CASIO».
- Змінити заданий варіант (значення).
Приклад: як вказати тип батарей.
Alkaline - лужні Ni-MH - нікель металогідрідні акумулятори

Як форматувати параметр настройки

Вибрати пункт «Initialize».

Натиснути на кнопку ENTER.

Натиснути на кнопку YES.

Відтворення стилю

- Натиснути на кнопку HOME.
- Вибрати композицію для розучування.
- Вибрати стиль.
- Натиснути на будь-яку засмагати клавішу клавіатури.

Як змінити модель

Натиснути на будь-яку засмагати клавішу клавіатури.

Як вставити вставку

Натиснути на будь-яку засмагати клавішу клавіатури.

Як витягувати модель автоаккомпанемента з акордами

Натиснути на будь-яку засмагати клавішу клавіатури.

Брати акорди в акордової частині клавіатури.

акордова частина клавіатури

Приклад акордової послідовності

Взяти такі акорди для послідовності: C → F → C → G.

Брати акорд рекомендується в момент зміни одного такту на інший.

Технічні характеристики виробу

Модель - LK-S250

Клавіатура - 61 клавіша

Динамічна чутливість: 2 рівня, викл.

Підсвічування клавіш: максимальне число одночасно підсвічуються клавіш - 4, з можливістю відключення

Максимальна поліфонія - 48 звуків

Звуковий процесор: 400 встановлених тембрів (1 фортепіанний стереотембр)

Ефекти: реверберація (10 типів, викл.)

Метроном: викл. дзвінка, 1-16 часткою; діапазон темпу 20-255.

Банк композицій: 60 встановлених композицій; Функція «Відключення партії»: лівої, правої, обох рук

Функція «Урок»: 4 види уроків («EASY», «LISTEN», «WATCH», «REMEMBER»); партії в уроках: лівої руки, правої руки, обох рук; повтор AB; покажчик наступної ноти; оцінка в балах

Автоаккомпанемент: 77 попередньо встановлених стилів, 77 установок миттєвого виклику, вступ, кінцівка; перемикання режиму взяття акордів

Режим «Танцювальна музика»: 50 попередньо моделей; ефекти танцювальної музики

Демонстраційна функція: замкнутий відтворення всіх 60 вбудованих композицій з банку композицій

Регулювання гучності функцій: метронома, стилю, композиції, танцювальної музики

Інші функції: транспонування (± 1 октава; -12-0 + 12 півтонів), настройка (ля першої октави 415,5-465,9 Гц; за замовчуванням 440,0 Гц)

Функція «APP»: iOS, Android (підключення через порт USB)

Уведення і виводи: гніздо «PHONES / OUTPUT» - стереомінігніздо (3,5 мм); гніздо «MIC IN» - стандартне (6,3 мм, вхідний імпеданс 3 кОм, вхідна чутливість 10 мВ); гніздо «AUDIO IN» - стереомінігніздо (3,5 мм, вхідний імпеданс 10 кОм, вхідна чутливість 200 мВ); порт USB - мікро В; гніздо «PEDAL» - стандартне (6,3 мм) (затримка, состенуто, модератор, запуск і зупинка за допомогою педалі)

Гніздо для електроживлення - 9,5 В пост. струму

Джерело живлення - подвійний; 6 лужних батарей типорозміру AA або нікель-металогідрідних акумуляторів типорозміру AA, безперервна робота: ок. 8 годин лужних батареях і ок. 7 годин на нікель-металогідрідних акумуляторах *, фактичний термін служби батарей залежить від їх типу, стилю виконання та робочих умов; адаптер змінного струму AD-E95100L (стандарт JEITA, з уніфікованим поляризованим штекером), автовимкнення через 30 хвилин (з можливістю відключення)

* Значення, виміряні при роботі на акумуляторах «eneloop».

«eneloop» - товарний знак «Panasonic Corporation».

Динаміки: 13 см × 6 см (овальні), 2 шт. (Потужність 2,5 Вт + 2,5 Вт)

Споживана потужність - 9,5 В = 5,5 Вт

PK - з регульованою контрастністю

Габарити: 93,0 (ш) × 25,6 (r) × 7,3 (в) см

Маса - ок. 3,4 кг (без батарей)

Відтворення змісту даної інструкції, як частково, так і повністю, забороняється. Будь-яке використання змісту даної інструкції, крім особистого користування, без згоди «CASIO» заборонено законами про видавничу прав.

КОМПАНІЯ «CASIO» НІ ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ (В ТОМУ ЧИСЛІ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ЗБИТКИ У ЗВ'ЯЗКУ З УПУЩЕНОЮ ВИГОДОЮ, ПЕРЕРВОЮ В ДІЯЛЬНОСТІ, ВТРАТОЮ ІНФОРМАЦІЇ), виникають в результаті користування АБО НЕМОЖЛИВОСТІ КОРИСТУВАННЯ ЦІЙ ІНСТРУКЦІЄЮ АБО ВИРОБОМ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ «CASIO» БУЛИ ПРОІНФОРМОВАНІ про можливість такого збитку.

Зміст даної інструкції може бути змінено без попередження.

Позначатиметься у цій інструкції назви компаній і найменування виробів можуть бути зареєстрованими торговими знаками інших компаній.

У нижній частині виробу є паспортна табличка.

Категорія	№
8 BEAT	001-002
16 BEAT	003-005
BALLAD	006-009
DANCE	010-013
POPS	014-016

Категорія	№
ROCK	017-020
JAZZ	021-024
EUROPEAN	025-032
LATIN	033-044
INDIAN	045-058

Категорія	№
WORLD	059-073
VARIOUS	074-075
PIANO RHYTHMS	076-077

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

MA1905-A Printed in China

© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.